

# PRIMO

**CZ: Návod použití**  
Indukční vařič dvouplotýnkový

**SK: Návod použitia**  
Indukčný varič dvojplatničkový



Označení produktu / kód produktu

Model: **Primo IKP3-WS**

**Výrobce/dovozce**

Linea2000, Dompel 9, 2200 Herentals, Belgium. Tel: +32 14 21 71 91; [info@linea2000.be](mailto:info@linea2000.be)

DOMO-elektro s.r.o, Na Kobyle 783, Kdyně 34506, Czech republic; [obchod@domo-elektro.cz](mailto:obchod@domo-elektro.cz)

## **ZÁRUKA**

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy dle občanského zákoníku.

1) Trvání záruky: 2 roky

2) Záruka se nevztahuje

a) na mechanické poškození

b) nesprávné používání v rozporu s návodem k použití

3) Záruka zaniká:

- při použití spotřebiče jinak než v je uvedeno v manuálu (nesprávně)

- při provádění opravy nebo změny na spotřebiči osobou jinou než pověřenou naším servisem

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží takové vlastnosti, které výrobce v tomto návodu popisuje,
- se zboží hodí k účelu, ke kterému výrobce uvádí,
- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Pokud není u výrobku uvedeno jinak, činí záruční doba 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím.

Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávajícího zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika**  
**tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

*Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.*

## **OHLED NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**



Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení. Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili.



Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Při používání jakéhokoli el. spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti a dodržujte určitá bezpečnostní pravidla:

- Pečlivě si přečtěte tyto informace a manuál nechte i pro pozdější nahlédnutí.
- Ujistěte se, že před použitím odleпíte a odstraníte veškeré reklamní a ochranné fólie.
- Děti si s ochrannými ani reklamními polepy nesmí hrát.
- Příklad je určen pro používání v domácnostech a podobných prostředích, tak jako je:
  - kuchyňky v obchodech, kancelářích atd.
  - chaty, chalupy
  - hotely, penziony a jiné dočasné ubytování
- Dohlédněte, aby si děti nehrály s přístrojem.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 16 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si s přístrojem nesmějí hrát. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Čištění a běžnou údržbu smí provádět pouze osoby starší 16 let a při tom být pod dohledem.
- Příklad a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Upozornění: Příklad se nesmí používat s externími časovači.
- Před použitím důkladně zkontrolujte, zda napětí a frekvence el. sítě ve vaší domácnosti odpovídají požadavkům uvedeným na přístroji.
- Zástrčku (přívodní kabel) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a nainstalována, uzemněna v souladu se všemi místními normami.
- Nikdy neumísťujte přístroj v blízkosti trouby, ohně, nebo vysoce hořlavých tekutin.
- Nikdy do přístroje nebouchejte a netřeste s ním, mohli byste jej poškodit.
- Nikdy nezakrývejte sání vzduchu, ani výfuk, mohli byste způsobit přehřátí přístroje.
- Dávejte pozor, abyste přístroj nepocákali vodou a neumísťujte jej v blízkosti zdrojů vody, aby nemohlo dojít ke zkratu.
- Poškozený napájecí kabel musí být vyměněn výrobcem, nebo v odborném servisu, či kvalifikovanou osobou.
- Nikdy nezapojujte jiný elektrický přístroj do stejného okruhu, jako klimatizaci.
- Nikdy neberte zástrčku do mokrých rukou.
- V případě, že je horní deska prasklá nebo rozbitá, přístroj ihned vypněte a vypojte z el. sítě, jinak hrozí úraz elektrickým proudem.
- Na povrch (desku) přístroje nepokládejte žádné jiné kovové předměty než vhodné nádoby. Předměty jako vidličky, nože, lžíce se na povrchu můžou velmi snadno rozehřát.
- Na desku zapnutého přístroje nepokládejte žádné jiné magnetické předměty (např. kreditní karty ... )
- než vhodné nádoby.
- Aby se předešlo přehřátí přístroje, tak na desku nepokládejte žádné hliníkové fólie ani plechy.
- Do otvorů pro ventilaci nestrkejte žádné předměty, hrozí riziko poranění el. šokem.
- Nedotýkejte se rozehřáté plochy desky. Poznámka: keramická deska indukčního vařiče se sama neohřívá, ale je ohřívána od rozehřátého nádoby, které na ní stojí.
- Na vařiči nikdy neohřívajte žádné uzavřené plechovky (nádoby). Uzavřená plechovka by ohřátím obsahu mohla explodovat. Proto vždy nejdříve plechovku otevřete.
- Vědecké průzkumy prokázaly, že indukční vařiče nejsou nijak nebezpečné. Osoby s kardiostimulátorem by se však pro jistotu měly držet alespoň 60 cm vzdálené od zapnutého vařiče.
- Ovládací panel reaguje na pouhý dotek, není potřeba na tlačítka nijak extra mačkat.
- Každý dotek („stisk“) tlačítka je pro jistotu potvrzen zvukovým signálem.

TENTO MANUÁL SI USCHOVEJTE I PRO POZDĚJŠÍ NAHLÉDNUTÍ

## ČÁSTI


1. Hlavní spínač on/off
2. Tlačítko volby výkonu
3. Tlačítko „+“ a „-“ pro nastavení hodnot
4. Tlačítko pro časovač
5. Tlačítko pro nastavení teploty
6. Levá plotýnka – max 2000 W
7. Pravá plotýnka – max 1500 W



Ovládací panel je dotykový. Není potřeba tlačítka mačkat silou, stačí se jich dotknout. Ovládací panel udržujte čistý, jinak nemusí pracovat správně. Každý dotyk je potvrzen ještě zvukovým signálem.




Používejte pouze nádobí určené na pro indukční ohřev. Takové nádobí se lehce rozpozná: vhodné nádobí musí mít magnetické dno, vezměte magnet, přiložte na dno a pokud je dno magnetické, tak je nádobí vhodné pro indukční ohřev.

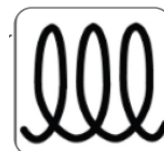

Topná zóna (plotýnka) má průměr cca 25 cm. Hrncel musí mít průměr minimálně 12 cm. Pokud na vařič postavíte nádobí s menším průměrem, tak plotýnka nesepe a rozsvítí se chybové hlášení E00.



Hrncel nesmí mít deformované dno. Pokud je dno hrnce duté nebo z nevhodného materiálu, tak nebude distribuce tepla optimální. Kdyby se varná deska příliš rozežřála, může prasknout.

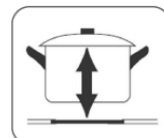




Jakmile zasunete zástrčku do zásuvky, ventilátor se krátce spustí. Všechny kontrolky se krátce rozsvítí a poté opět zhasnou. To je normální.

### Dětská pojistka/zámek

Pro aktivaci dětského zámku: podržte tlačítka „+“ a „-“ současně po dobu 3 sekund. U zámku se rozsvítí se červená kontrolka. Pro odemknutí musíte tento samý krok opakovat.


## POUŽITÍ

1. Delším stisknutím tlačítka „ on/off“  u vybrané poloviny vařiče zapnete danou plotýnku a rozbliká se červená kontrolka nad tlačítkem – to značí, že plotýnka (přístroj) v pohotovostním režimu. Pokud do 60 vteřin nic nenastavíte, tak se vařič opět vypne.
2. Ujistěte se, že je varná deska čistá a suchá a alespoň na jednu z plotýnek postavte vhodné nádobí. Pokud na zapnuté plotýnce není vhodné (žádné) nádobí tak se ozve zvukový signál a deska se do 1 minuty vypne. Na displeji se objeví E00.
3. Poté nastavte požadovaný výkon. Nastavte tak, že jednou stisknete tlačítko pro výkon  a poté pomocí „+“ nebo „-“ snížíte nebo zvýšíte výkon. Přitom bude nad tlačítkem výkonu a nad hlavním spínačem svítit červená kontrolka. Výkon můžete měnit i kdykoli během procesu vaření. Výkon se udává ve wattech. Zvolená hodnota se vždy zobrazí na displeji.
4. Pokud chcete vařič/plotýnku vypnout, tak opět znovu stisknete tlačítko on/off .



**POZOR:** Po vypnutí se bude ještě cca 1 minutu točit ventilátor, aby vyvětral zbytkové teplo.

Výkon	Vhodné pro:
200-400 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomalé ohřívání</li><li>• Rozehřívání másla, čokolády</li><li>• Pomalý a dlouhý var</li></ul>
600-800 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menší var</li><li>• Pečení palačinek</li></ul>
1000-1200 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Smažení zeleniny</li><li>• Vaření těstovin</li></ul>
1400-2000 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Příprava ve WOK pánvi</li><li>• Restování masa</li></ul>

## ČASOVAČ

- Nejdříve zapněte a nastavte vařič, tak jak je popsáno výše.
- Stiskem tlačítka časovače  přejdete na jeho nastavení – nad tlačítkem se rozsvítí červená kontrolka. Volit můžete mezi 1 minutou a 3 hodinami. Na displeji ukazuje nastavený čas.
- Čas upravíte pomocí tlačítek + nebo -, které buď můžete mačkat (kroky po 1 minutě) a nebo je lehce podržet a tím volbu urychlit (kroky po 10 minutách).
- Jakmile je časovač nastavený, tak zvolený čas 5x zabliká a na displeji se nyní bude střídát informace o nastaveném výkonu a zbylém čase.
- Pokud chcete časovač opět vypnout/deaktivovat, tak stačí znovu stisknout a podržet jeho tlačítko nebo snížit čas až na 0:00.
- Po uplynutí nastaveného času se varná deska automaticky vypne.


## NASTAVENÍ TEPLoty

1. Delším stisknutím tlačítka „ on/off“  vařič zapnete a rozbliká se červená kontrolka nad tlačítkem – to značí, že je přístroj v pohotovostním režimu. Pokud do 60 vteřin nic nenastavíte, tak se vařič opět vypne.
2. Před dalším nastavením se ujistěte, že je deska čistá a suchá, a že na plotýnce stojí vhodné nádobí.
3. Na vařiči můžete nastavit i teplotu jak moc deska má hřát. Nastavte tak, že jednou stisknete tlačítko teploty  a poté pomocí „+“ nebo „-“ snížíte nebo zvýšíte teplotu (od 60-220 °C) . Přitom bude nad tlačítkem teploměru a nad hlavním spínačem svítit červená kontrolka. Teplotu můžete měnit i kdykoli během procesu vaření. Udaná hodnota je ve °C. Zvolená hodnota se vždy zobrazí na displeji.
4. Pokud chcete vařič/plotýnku vypnout, tak opět znovu stisknete tlačítko on/off .

Upozornění:

Po vypnutí vařiče nejspíš bude varná deska ještě nějakou dobu horká. Pokud je povrch opravdu horký (více než 60 °C), tak na displeji bude blikat symbol „H“. **NEDOTÝKEJTE SE POVRCHU.**

### Dětská pojistka/zámek

- Pro aktivaci dětského zámku: současně stiskněte tlačítka „+“ a „-“  Zamkne se a zobrazí se „Loc“.
- Pro odemčení musíte opět stisknout „+“ a „-“ a držet po dobu 2-3 sekund.

**Upozornění:** Pokud je aktivován dětský zámek, tak všechny ostatní tlačítka nebudou aktivní. Nic kromě odemčení dětského zámku nebude možné.

### ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním nejdříve vypojte z el. sítě. Nikdy na čištění nepoužívejte drsná ani agresivní čisticí prostředky.

- Nikdy přístroj ani přívodní kabel neponořujte do vody ani žádné jiné tekutiny. Hrozí úraz elektrinou.
- Sklokeramickou desku vařiče pouze otírejte vlhkým jemným hadříkem s jemným čisticím prostředkem. Dbejte na to, abyste ji nepoškrábali.
- Povrch přístroje stačí také pouze otírat jemným hadříkem. Nikdy jej nedrhňte, aby se nepoškrábal.
- Na čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky na bázi benzínu či ředidel. Jinak hrozí riziko znehodnocení povrchu přístroje.
- V blízkosti přístroje nepracujte s otevřeným ohněm ani u něho neskladujte hořlavé nebo kyselé látky.
- Nádobí používané na vařiči musí mít hladké dno, ujistěte se, aby zespodu nádobí nebyly nějaké hrubé části, které by mohly poškrábat povrch desky. Poškozená deska má menší účinnost.
- Před uskladněním (zandáním do skříně) musí být přístroj chladný a důkladně vyčištěný.
- Ovládací panel udržujte za každé okolnosti čistý a suchý. Na varné desce nenechávejte ležet žádné předměty.

### ČASTO KLADENÉ DOTAZY

#### Vařič nelze zapnout.

Je zástrčka v zásuvce? Fungují jiné přístroje zapojené do stejné zásuvky?  
Stiskněte a podržte hlavní tlačítko on/off dokud se nerozsvítí kontrolka.

#### Tlačítka nereagují.

Není aktivován dětský zámek? Vypněte dětskou pojistku podle postupu výše.  
Na ovládacím panelu jsou kapky/vlhkost. Panel osušte a zkuste znovu.

#### Některé hrnce/nádobí vydává drnčivý zvuk, hluk.

To je způsobeno složením jednotlivých vrstev dna nádobí.  
Pokud je magnetický a vhodný na indukci, tak se nejedná o velký problém (vyjma hluku).

#### Kód chyby E01 – E02 - E04 – E05 - EB

Kontaktujte odborný servis a svěťte vařič odborníkovi.

#### Kód chyby: E03 - E06

Přístroj je přehřátý, vnitřní teplota je příliš vysoká. Před dalším vařením nechte vařič chvíli vychladnout, poté by mělo být vše opět v pořádku.

#### Kód chyby: E07 - E08

Do přístroje nejde dostatečné napětí. Překontrolujte, zda je napětí sítě mezi 220 V a 240 V.

## **ZÁRUKA**

Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi podľa Občianskeho zákonníka.

1) Trvanie záruky: 2 roky

- 2) Záruka sa nevzťahuje
- a) na mechanické poškodenie
  - b) nesprávne používanie v rozpore s návodom na použitie
- 3) Záruka zaniká:
- pri použití spotrebiča inak ako v je uvedené v manuáli (nesprávne)
  - pri vykonávaní opravy alebo zmeny na spotrebiči osobou inou ako poverenou naším servisom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

- má tovar také vlastnosti, ktoré výrobca v tomto návode popisuje,
- sa tovar hodí na účel, na ktorý výrobca uvádza,
- tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
- tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

Pokiaľ nie je u výrobku uvedené inak, je záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

Reklamáciu je možné taktiež uplatniť v servisnom stredisku na adrese:

**DOMO-elektro s.r.o., Na Kobyle 783, 345 06 Kdyně, Česká republika**

**tel. (+420) 379 422 550, servis@domo-elektro.cz**

*Pre rýchle a bezproblémové vybavenie reklamácie odporúčame priložiť k reklamácií doklad o kúpe a sprievodný list s popisom závady a spiatočnou adresou s telefonickým kontaktom.*

## **OHĽAD NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**



Symbol na prístroji alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nie je možné nakladať ako s bežným domovým odpadom, ale musí byť odovzdaný na miestach určených na zber a likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Dodržaním tohto odporúčania chránite životné prostredie a zdravie spoluobčanov. Viac informácií o možnostiach likvidácie nebezpečného odpadu obdržíte na obecných alebo mestských úradoch, zberných dvoroch alebo v predajni, kde ste prístroj zakúpili.



Obalové materiály sú recyklovateľné, nakladajte s nimi podľa predpisov pre životné prostredie.

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pri používaní akéhokoľvek el. spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť a dodržujte určité bezpečnostné pravidlá:


- Starostlivo si prečítajte tieto informácie a manuál nechajte aj pre neskoršie nahliadnutie.
- Uistite sa, že pred použitím odlepíte a odstránite všetky reklamné a ochranné fólie.
- Deti sa s ochrannými ani reklamnými polepmi nesmú hrať.
- Prístroj je určený na používanie v domácnostiach a podobných prostrediach, tak ako je:
  - kuchynky v obchodoch, kanceláriách atď.
  - chaty, chalupy
  - hotely, penzióny a iné dočasné ubytovanie
- Dohliadnite, aby sa deti nehrali s prístrojom.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 16 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí pokiaľ sú pod neustálym dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Deti sa s prístrojom nesmú hrať. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Čistenie a bežnú údržbu smú vykonávať iba osoby staršie ako 16 rokov a pri tom byť pod dohľadom.
- Prístroj a jeho el. kábel skladujte mimo dosahu detí.
- Upozornenie: Prístroj sa nesmie používať s externými časovačmi.
- Pred použitím dôkladne skontrolujte, či napätie a frekvencia el. siete vo vašej domácnosti zodpovedajú požiadavkám uvedeným na prístroji.
- Zástrčku (prívodný kábel) zapájajte vždy len do zásuvky, ktorá je bez vád a nainštalovaná, uzemnená v súlade so všetkými miestnymi normami.
- Nikdy neumiestňujte prístroj v blízkosti rúry, ohňa alebo vysoko horľavých tekutín.
- Nikdy do prístroja nebúchajte a netraste s ním, mohli by ste ho poškodiť.
- Nikdy nezakrývajte sanie vzduchu, ani výfuk, mohli by ste spôsobiť prehriatie prístroja.
- Dávajte pozor, aby ste prístroj nepocákali vodou a neumiestňujte ho v blízkosti zdrojov vody, aby nemohlo dôjsť ku skratu.
- Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom, alebo v odbornom servise, či kvalifikovanou osobou.
- Nikdy nezapájajte iný elektrický prístroj do rovnakého okruhu, ako klimatizáciu.
- Nikdy neberte zástrčku do mokrých rúk.
- V prípade, že je horná doska prasknutá alebo rozbitá, prístroj ihneď vypnite a vypojte z el. siete, inak hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Na povrch (dosku) prístroja nekladte žiadne iné kovové predmety ako vhodný riad. Predmety ako vidličky, nože, lyžice sa na povrchu môžu veľmi ľahko rozhriať.
- Na dosku zapnutého prístroja nekladte žiadne iné magnetické predmety (napr. kreditné karty ... ) ako vhodný riad.
- Aby sa predišlo prehriatiu prístroja, tak na dosku nekladte žiadne hliníkové fólie ani plechy.
- Do otvorov pre ventiláciu nestrkajte žiadne predmety, hrozí riziko poranenia el. šokom.
- Nedotýkajte sa rozohriatej plochy dosky. Poznámka: keramická doska indukčného variča sa sama neohrieva, ale je ohrievaná od rozohriateho riadu, ktorý na nej stojí.
- Na variči nikdy neohrievajte žiadne uzavreté plechovky (nádoby). Uzavretá plechovka by ohriatím obsahu mohla explodovať. Preto vždy najskôr plechovku otvorte.
- Vedecké prieskumy preukázali, že indukčné variče nie sú nijako nebezpečné. Osoby s kardiostimulátorom by sa však pre istotu mali držať aspoň 60 cm vzdialené od zapnutého variča.
- Ovládací panel reaguje na obyčajný dotyk, nie je potrebné na tlačidlá nijako extra stláčať.
- Každý dotyk („stlačenie“) tlačidla je pre istotu potvrdený zvukovým signálom.

TENTO MANUÁL SI USCHOVAJTE I PRE NESKÔR NAHLIADNUTIE




## ČASTI


1. Hlavný spínač on/off
2. Tlačidlo voľby výkonu
3. Tlačidlo „+“ a „-“ pre nastavenie hodnôt
4. Tlačidlo pre časovač
5. Tlačidlo pre nastavenie teploty
6. Ľavá platnička - max 2000 W
7. Pravá platnička - max 1500 W

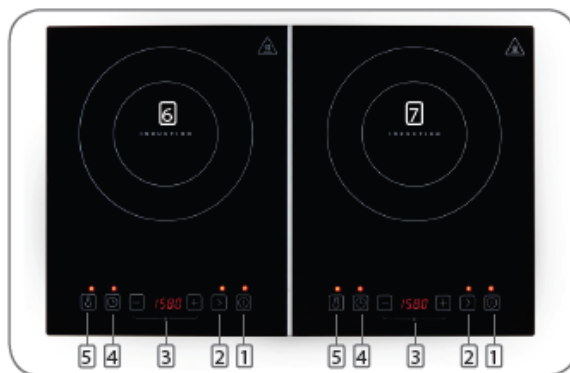

Ovládací panel je dotykový. Nie je potrebné tlačidlá stláčať silou, stačí sa ich dotknúť. Ovládací panel udržiajte čistý, inak nemusí pracovať správne. Každý dotyk je potvrdený ešte zvukovým signálom.

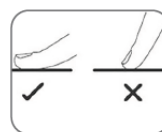


Používajte iba riad určený na pre indukčný ohrev. Taký riad sa ľahko rozpozná: vhodný riad musí mať magnetické dno, vezmite magnet, priložte na dno a ak je dno magnetické, tak je riad vhodný pre indukčný ohrev.

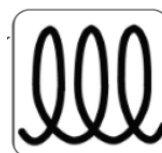

Vykurovací zóna (platnička) má priemer cca 25 cm. Hrniec musí mať priemer minimálne 12 cm. Pokiaľ na varič postavíte riad s menším priemerom, tak platnička nezopne a rozsvieti sa chybové hlásenie E00.



Hrniec nesmie mať deformované dno. Pokiaľ je dno hrnca duté alebo z nevhodného materiálu, tak nebude distribúcia tepla optimálna. Keby sa varná doska príliš rozohriala, môže prasknúť.

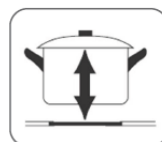



Hneď ako zasuniete zástrčku do zásuvky, ventilátor sa krátko spustí. Všetky kontrolky sa krátko rozsvietia a potom opäť zhasnú. To je normálne.

### Detská poistka/zámok

Pre aktiváciu detského zámku: podržte tlačidlá „+“ a „-“ súčasne po dobu 3 sekúnd. Pri zámku sa rozsvieti sa červená kontrolka. Pre odomknutie musíte tento samý krok opakovať.


## POUŽITÍ

1. Dlhším stlačením tlačidla „on/off“  u vybranej polovice variča zapnete danú platničku a rozbliká sa červená kontrolka nad tlačidlom – to značí, že platnička (prístroj) v pohotovostnom režime. Pokiaľ do 60 sekúnd nič nenastavíte, tak sa varič opäť vypne.
2. Uistite sa, že je varná doska čistá a suchá a aspoň na jednu z platničiek postavte vhodný riad. Pokiaľ na zapnutej platničke nie je vhodný (žiadny) riad tak sa ozve zvukový signál a doska sa do 1 minúty vypne. Na displeji sa objaví E00.
3. Potom nastavte požadovaný výkon. Nastavte tak, že raz stlačíte tlačidlo pre výkon a potom pomocou „+“ alebo „-“ znížite alebo zvýšite výkon. Pritom bude nad tlačidlom výkonu a nad hlavným spínačom svietiť červená kontrolka. Výkon môžete meniť aj kedykoľvek počas procesu varenia. Výkon sa udáva vo wattoch. Zvolená hodnota sa vždy zobrazí na displeji.
4. Pokiaľ chcete varič/platničku vypnúť, tak opäť znovu stlačte tlačidlo on/off .




**POZOR:** Po vypnutí sa bude ešte cca 1 minútu točiť ventilátor, aby vyvetral zvyškové teplo.

Výkon	Vhodné pre:
200-400 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pomalé ohrievanie</li><li>• Rozohrievanie masla, čokolády</li><li>• Pomalý a dlhý var</li></ul>
600-800 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Menší var</li><li>• Pečenie palacinek</li></ul>
1000-1200 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Vyprážanie zeleniny</li><li>• Varenie cestovín</li></ul>
1400-2000 W	<ul style="list-style-type: none"><li>• Príprava vo WOK panvici</li><li>• Restovanie mäsa</li></ul>

## ČASOVAČ

- Najskôr zapnite a nastavte varič, tak ako je popísané vyššie.  
Stlačením tlačidla časovača  prejdete na jeho nastavenie – nad tlačidlom sa rozsvieti červená kontrolka. Voliť môžete medzi 1 minútou a 3 hodinami. Na displeji ukazuje nastavený čas.
- Čas upravíte pomocou tlačidiel + alebo -, ktoré buď môžete stláčať (kroky po 1 minúte) alebo ich ľahko podržať a tým voľbu urýchliť (kroky po 10 minútach).
- Akonáhle je časovač nastavený, tak zvolený čas 5x zabliká a na displeji sa teraz bude striedať informácia o nastavenom výkone a zvyšnom čase.
- Ak chcete časovač opäť vypnúť/deaktivovať, tak stačí znova stlačiť a podržať jeho tlačidlo alebo znížiť čas až na 0:00.
- Po uplynutí nastaveného času sa varná doska automaticky vypne.

## NASTAVENIE TEPLoty

1. Dlhším stlačením tlačidla „on/off“  varič zapnete a rozbliká sa červená kontrolka nad tlačidlom – to značí, že je prístroj v pohotovostnom režime. Pokiaľ do 60 sekúnd nič nenastavíte, tak sa varič opäť vypne.
2. Pred ďalším nastavením sa uistite, že je doska čistá a suchá, a že na platničke stojí vhodný riad.
3. Na variči môžete nastaviť aj teplotu ako veľmi doska má hriať. Nastavte tak, že raz stlačíte tlačidlo teploty  a potom pomocou „+“ alebo „-“ znížite alebo zvýšite teplotu. Pritom bude nad tlačidlom teplomera a nad hlavným spínačom svietiť červená kontrolka. Teplotu môžete meniť aj kedykoľvek počas procesu varenia. Hodnota je v °C.
4. Zvolená hodnota sa vždy zobrazí na displeji.
5. Pokiaľ chcete varič/platničku vypnúť, tak opäť znovu stlačte tlačidlo on/off .

### Upozornenie:

Po vypnutí variča najskôr bude varná doska ešte nejakú dobu horúca. Pokiaľ je povrch naozaj horúci (viac ako 60 °C), tak na displeji bude blikať symbol „H“. **NEDOTÝKAJTE SA POVRCHU.**

## Detská poistka/zámok

- Pre aktiváciu detského zámku: súčasne stlačte tlačidlá „+“ a „-“  
Zamkne sa a zobrazí sa „Loc“.
- Pre odomknutie musíte opäť stlačiť „+“ a „-“ a držať po dobu 2-3 sekúnd.



**Upozornenie:** Ak je aktivovaný detský zámok, tak všetky ostatné tlačidlá nebudú aktívne. Nič okrem odomknutia detského zámku nebude možné.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením najskôr vypojte z el. siete. Nikdy na čistenie nepoužívajte drsné ani agresívne čističlá.

- Nikdy prístroj ani prívodný kábel neponárajte do vody ani žiadne iné tekutiny. Hrozí úraz elektrinou.
- Sklokeramickú dosku variča iba utierajte vlhkou jemnou handričkou s jemným čističlom. Dbajte na to, aby ste ju nepoškrabali.
- Povrch prístroja stačí tiež iba utierať jemnou handričkou. Nikdy ho nedrhňte, aby sa nepoškrabal.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne čističlá na báze benzínu či riedidiel. Inak hrozí riziko znehodnotenia povrchu prístroja.
- V blízkosti prístroja nepracujte s otvoreným ohňom ani pri ňom neskladujte horľavé alebo kyslé látky.
- Riad používaný na variči musí mať hladké dno, uistite sa, aby zospodu riadu neboli nejaké hrubé časti, ktoré by mohli poškrabať povrch dosky. Poškodená doska má menšiu účinnosť.
- Pred uskladnením (zadaním do skrine) musí byť prístroj chladný a dôkladne vyčistený.
- Ovládací panel udržiajte za každej okolnosti čistý a suchý. Na varnej doske nenechávajte ležať žiadne predmety.

## ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

### Varič nemožno zapnúť.

Je zástrčka v zásuvke? Fungujú iné prístroje zapojené do rovnakej zásuvky?

Stlačte a podržte hlavné tlačidlo on/off pokiaľ sa nerozsvieti kontrolka.

### Tlačidlá nereagujú.

Nie je aktivovaný detský zámok? Vypnite detskú poistku podľa postupu vyššie.

Na ovládacom paneli sú kvapky/vlhkosť. Panel osušte a skúste znova.

### Niektoré hrnce/riady vydávajú drnčivý zvuk, hluk.

To je spôsobené zložením jednotlivých vrstiev dna riadu.

Pokiaľ je magnetický a vhodný na indukciu, tak sa nejedná o veľký problém (okrem hluku).

### Kód chyby E01 – E02 - E04 – E05 - EB

Kontaktujte odborný servis a zverte varič odborníkovi.

### Kód chyby: E03 - E06

Prístroj je prehriaty, vnútorná teplota je príliš vysoká. Pred ďalším varením nechajte varič chvíľu vychladnúť, potom by malo byť všetko opäť v poriadku.

### Kód chyby: E07 - E08

Do prístroja nejde dostatočné napätie. Prekontrolujte, či je napätie siete medzi 220 V a 240 V.

# DOMO ELEKTRO

*Vaše správná volba*