

## Lednice bez mrazáku



Návod k použití

Primo PR138FR

# PRIMO

## ZÁRUKA

Na tento spotřebič poskytujeme záruku na nedostatky, které jsou označeny jako výrobní chyby nebo chyby materiálu. Záruční doba 2 let začíná dnem prodeje. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamaci lze také uplatnit v servisním středisku na adrese:

**Domo-elektro s.r.o. Na Kobyle 783, 34506 Kdyně viz [www.domo-elektro.cz](http://www.domo-elektro.cz) tel. 379 789 684 nebo na [servis@domo-elektro.cz](mailto:servis@domo-elektro.cz), tel. 379 422 550**

*Pro rychlé a bezproblémové vyřízení reklamace doporučujeme přiložit k reklamaci doklad o koupi a průvodní dopis s popisem závady a zpáteční adresou s telefonickým kontaktem.*

Model **Primo PR136FR, PR137FR, PR138FR**  
Naam/Name/Jméno .....  
Adres/Address/Adresa .....  
Aankoopdatum/Kaufdatum/Datum prodeje .....  
Datum nákupu, podpis a razítko / Date, signature, stamp

Jestliže je poškozený přívodní kabel, musí být neprodleně vyměněn v odborném servisu nebo oprávněnou osobou. Jinak hrozí nebezpečí úrazu!

Informace o recyklaci odpadu.

Symbol na přístroji či na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem není možno nakládat jako s běžným domovním odpadem, nýbrž musí být odevzdán na místech určených ke sběru a likvidaci elektrických a elektronických zařízení.

Dodržením tohoto doporučení chráníte životní prostředí a zdraví spoluobčanů. Více informací o možnostech likvidace nebezpečného odpadu obdržíte na obecních nebo městských úřadech, sběrných dvorech nebo v prodejně, kde jste přístroj zakoupili. Obalové materiály jsou recyklovatelné, nakládejte s nimi podle předpisů pro životní prostředí.




## BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Při používání dbejte všeobecných i následujících bezpečnostních předpisů.
- Děti si nesmí hrát s ochrannými fóliemi ani reklamními polepy.
- Tento spotřebič mohou používat osoby starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí jen pokud jsou pod neustálým dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Tento spotřebič nesmějí používat malé děti. Spotřebič a jeho přívodní kabel vždy udržujte mimo dosah dětí. Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Zástrčku (nabíjecí adapter) zapojujte vždy jen do zásuvky, která je bez vad a nainstalována, uzemněna v souladu se všemi místními normami.
- Přístroj a jeho el. kabel skladujte mimo dosah dětí.
- Pozor: Tento spotřebič nelze používat s externím časovačem ani žádným dálkovým ovládáním.
- Před použitím zkontrolujte, zda napětí uvedené na přístroji souhlasí s napětím elektrické sítě ve vaší domácnosti.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, jestliže je viditelně poškozen, vydává divné zvuky nebo se nabíjecí adapter značně přehřívá. V takovém případě vezměte spotřebič do nejbližšího kvalifikovaného servisu na kontrolu a opravu.
- Použití příslušenství, které není doporučeno nebo prodáváno výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění.
- Nikdy nestavte spotřebič do blízkosti plynového sporáku, elektrického sporáku nebo do míst, kde by mohl přijít do styku s jinými zdroji tepla
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Spotřebič používejte pouze pro zamýšlené použití (úklid).
- Používejte spotřebič pouze pro domácí použití.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za nehody, které vyplývají z nesprávného použití spotřebiče nebo nejsou v souladu s pokyny popsány v tomto návodu.
- Všechny opravy by měly být prováděny výrobcem, jeho smluvním nebo autorizovaným servisem.
- Nikdy neponořujte spotřebič, kabel ani zástrčku do vody nebo jiné kapaliny.
- Děti se nesmí dotýkat zástrčky, přívodního/nabíjecího kabelu ani přístroje.
- Udržujte kabel daleko od ostrých hran a horkých částí nebo jiných zdrojů tepla.
- Před použitím odstraňte všechny obalové materiály a jakékoliv propagační samolepky.
- Dbejte na to, aby nebyl elektrický kabel ohnutý přes ostré rohy a nedotýkal se horkých částí přístroje, nebo nebyl v blízkosti jiných zdrojů tepla.
- Před prvním použitím odstraňte veškeré obalové materiály a samolepky.
- Udržujte ventilační otvory přístroje čisté a průchodné.
- Nepoužívejte žádné mechanické nástroje, nebo jiné přístroje pro urychlení procesu odmrazování.
- Nepoužívejte uvnitř lednice žádné další elektrické přístroje, pokud nejsou pro toto použití přímo schválené výrobcem.
- Nedotýkejte se žárovky, pokud svítila delší dobu. Mohla by být velmi horká.

- Žárovka instalovaná v přístroji je určena pouze pro tento přístroj. Nikdy ji nepoužívejte do světel běžného osvětlení.
- Neskladujte uvnitř přístroje žádné výbušné látky, jako například spreje naplněné hořlavým plynem.
- Po převozu a instalaci přístroje se vždy ujistěte, že není nijak poškozen chladicí okruh.
- Ujistěte se, že nedošlo zadní částí přístroje k poškození, či zmáčknutí elektrické zástrčky.

## POPIS PŘÍSTROJE

1. Termostat
2. Police
3. Fresh šuplík/zásuvka
4. Nožičky
5. Přihrádky na dveřích

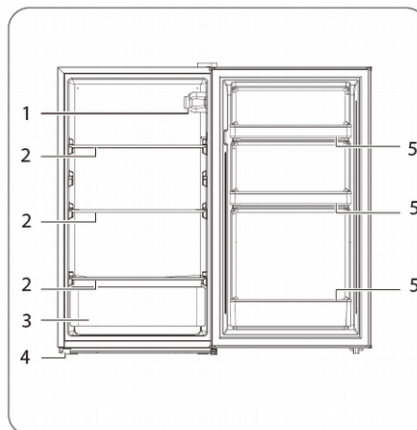


## SESTAVENÍ

### Upozornění:

- Přístroj vybalte a zkontrolujte, zda není viditelně poškozen přepravou. Pokud je přístroj jakkoli poškozen, nezapojujte ho do el. sítě.
- Po doručení/stěhování je doporučeno nechat lednici nejméně 4 hodiny stát, tak aby případně mohl stéct olej zpět do kompresoru.
- Okolo lednice musí být dostačující prostor pro cirkulaci vzduchu, tak aby se nepřehřívala.
- Nestavte lednici do blízkosti topení, sporáku ani jiných zdrojů tepla.
- Postavte lednici tak, aby i po finálním umístění byl dobrý přístup k zástrčce.
- **Lednice je určena do prostor s průměrnou teplotou 16-38°C.**

**Upozornění:** Je lepší nad lednicí nemít žádné překrytí.

- Lednici postavte rovně. Do stabilní a rovné polohy ji vyrovnáte pomocí nastavitelných nožiček. Před prvním použitím Vnitřek lednice a všechny komponenty očistěte vlažnou vodou s jemným saponátem. Nepoužívejte žádná agresivní ani hrubá čisticí prostředky, která by poškodila povrch. Vnitřek nechte důkladně vyschnout.

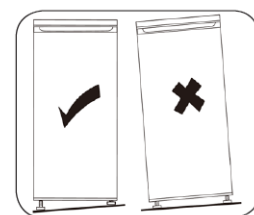


- Teplotu uvnitř zařízení můžete nastavit pomocí termostatu. Čím vyšší je úroveň (MAX), tím více lednice uvnitř chladí. Pokud termostat nastavíte na OFF, tak lednice bude vypnutá a nebude chladit.

Nastavení termostatu	Teplota uvnitř (při okolní teplotě 16-38 °C)
OFF	vypnutp
COOLER	0-3 °C
NORMAL	4-6 °C
COOL	7-10 °C


## PŘEHOZENÍ DVEŘÍ

- Ujistěte se, že je lednice prázdná a vypojena z el. sítě.
- Chcete-li dveře prohodit, nakloňte lednici směrem dozadu. Ujistěte se, že se přístroj stabilně opře o zadní stěnu. Musí to být natolik stabilní, aby při demontáži nehrozilo přepadnutí
- Veškeré odmontované součásti budou potřeba na opětovné složení. Nic nevyhazujte.
- Lednici nepokládejte, mohl by se poškodit chladicí systém.
- Celý proces montáže je doporučeno dělat ve dvou lidech.


1. Odstraňte ochranný kryt z horního pantu.
2. Z horního pantu odšroubujte šrouby a pant tím uvolníte.
3. Mezitím na levé straně odstraňte krytku místa na pant

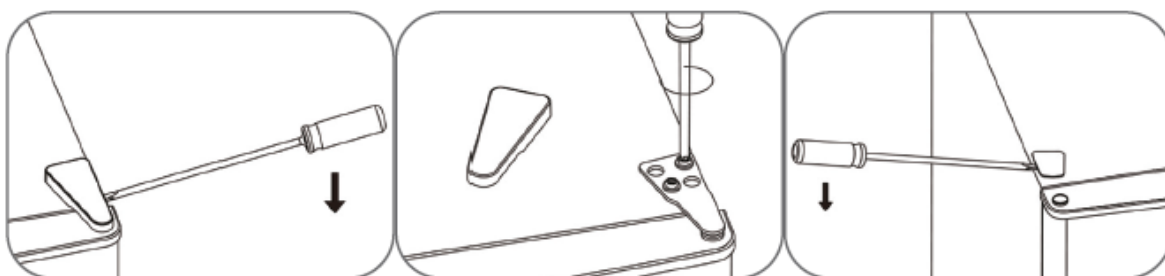

4. Přehodte malou bílou krytku z levé strany dveří na pravou. Krytka slouží k zakrytí otvoru
5. po pantech. Následně můžete dvířka sundat a odložit je do měkkého tak, aby se nepoškrábaly.

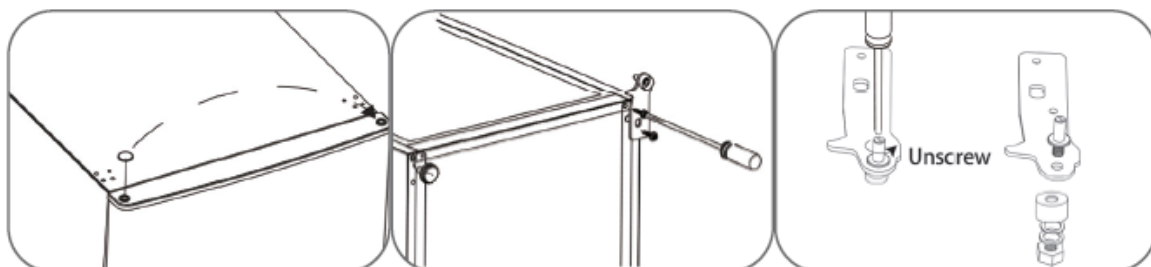

6. Odšroubujte spodní závěs/pant. Odšroubujte výškově nastavitelnou nožičku. A připravte tyto věci na prohození na opačné strany.
7. Ze spodního pantu je potřeba vyjmout čep (kolík) a prohodit na opačnou stranu, tak aby kolíček směřoval nahoru i při uchycení pantu na druhé straně.
8. Takto připravený spodní závěs otočte o 180 ° a našroubujte na druhou stranu lednice.
9. Spodní závěs/pant pevně přišroubujte. Na druhou stranu lednice umístěte výškově nastavitelnou nožičku. Nyní je vše připraveno na opětovné nasazení dveří. Dveře vezměte, nasadte na spodní pant
10. Ujistěte se, že správně dolehly na výstupek z pantu. Našroubujte zpět horní pant a tím dveře zafixujete. Zacvakněte horní krytku pantu zpět.

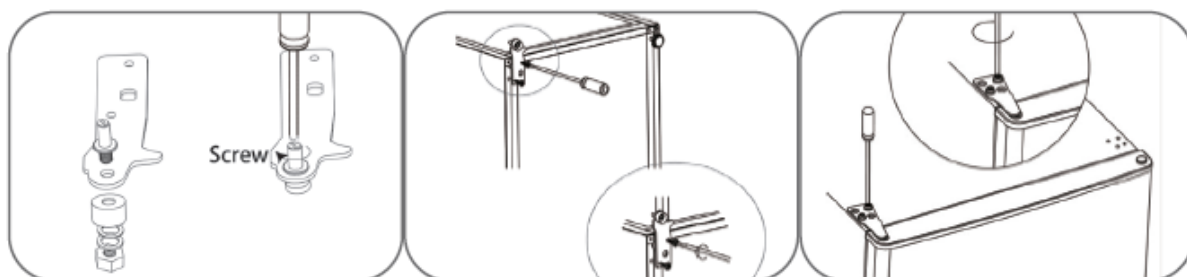

## **RADY a TIPY na úsporu energie**

- Do lednice nekládejte žádné teplé potraviny/jídlo
- Nepokládejte předměty příliš přes sebe, omezuje to cirkulaci vzduchu.
- Ujistěte se, že nic není postaveno přímo u zadní stěny (nesmí se dotýkat).
- Pokud očekáváte výpadek proudu, tak nechte dveře zavřené co nejdéle.
- Otevírejte dveře co nejméně / nenechávejte je dlouho otevřené
- Není určeno pro venkovní používání (například pergoly nebo stany).
- Nenastavujte zbytečně nízkou chladicí teplotu než je nutné.

## **ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**

Lednici je potřeba pravidelně čistit. Při údržbě dodržujte následující pokyny. Nikdy nečistěte ani nemanipulujte s lednicí, pokud je zapnutá a zapojená v zásuvce.

- Před čištěním vypněte a vypojte přístroj. Lednici čistěte pravidelně.
- Nikdy na čištění nepoužívejte kovové (ani ostré) předměty.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Vnitřek lednice čistěte vlhkým hadrem a saponátem. Poté všechny plochy omyjte čistou vodou a osušte suchým hadrem.
- Velká vrstva prachu na zadní straně přístroje může způsobit, že lednice nebude chladit optimálně a spotřebuje více energie. Proto se doporučuje alespoň jednou ročně zadní část přístroje čistit a prach odstranit.

### **TIP:**

Pokud nebudete lednici delší dobu používat, tak vypojte z el. sítě a nechte pootevřená dvířka. Otevřené dveře zajistí, aby se uvnitř netvořily plísně nebo zápach.

### **Doporučení při odjezdu na dovolenou:**

Pokud jedete na kratší dovolenou (max 14 dní), tak může být lednice zapnutá tak jak je normálně. Pokud jedete na dovolenou na delší dobu, tak doporučujeme:

- Vyjmout z chladničky všechny potraviny
- Lednici vypnout a vypojit zástrčku ze zásuvky
- Vyčistit vnitřní prostor lednice
- Nechat otevřené dveře, aby se zabránilo vzniku plísní a zápachu

## PROBLÉMY A MOŽNÉ ŘEŠENÍ

Problém	Případné řešení
Přístroj nefunguje.	Přístroj nemá napájení. Zkontrolujte, zda napájení ze sítě funguje. Zkontrolujte, zda je kabel zapojen do funkční zásuvky Zkontrolujte, zda má zásuvka správné parametry. Ujistěte se, že termostat není na 0.
Chladnička dostatečně nechladí.	Jsou dveře správně zavřené? Nedali jste dovnitř teplé potraviny? V tom případě vychlazení trvá déle. Příliš často nebo na dlouho dobu jste otevírali dveře. Zařízení se nachází v blízkosti zdroje tepla nebo na přímém slunečním světle.
Osvětlení vnitřního prostoru nesvítí.	Vypněte přístroj a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Sejměte kryt světla a vyjměte prasklou žárovku. Vyměňte ji za novou žárovku, která musí mít stejné parametry jako ta původní.
Zařízení vydává podivné zvuky.	Přístroj není ve vodorovné poloze. Přístroj je přitisknutý přímo na stěnu nebo jiný předmět o který vibruje. Zkontrolujte správné umístění přístroje.

# DOMO ELEKTRO

*Vaše správná volba*